


## gebruiksaanwijzing monitor MV 70

bediening 3 knoppen rechts naast  
hoorn, draaiknoppen naast  
beeldscherm

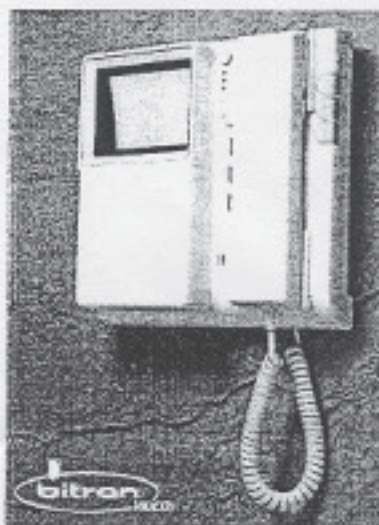

- \* aanbellen

Als er op een knop van de buitenpost wordt gedrukt, gaat het signaal van de monitor over en verschijnt er beeld op de monitor. Als de hoorn niet op de haak hangt, gaat het signaal niet over. Ook Als het ronde knopje rechtsboven het beeldscherm is ingedrukt zal het oproepsignaal alleen vanaf het telefoongedeelte klinken en dus een stuk zachter zijn.
- \* aanbellen appartement

De monitor is aangesloten op de beldrukker bij de appartementsdeur en heeft een tweede belsignaal, een zoemer. Er verschijnt geen beeld op de monitor.
- \* meerdere aanbellers

Als er door meerdere mensen wordt aangebeld, krijgt diegene die het laatst belt voorrang.
- \* spreken

Door de hoorn van de haak te nemen kan er met de buitenpost gesproken worden.
- \* toegang verlenen

Om de deur te openen moet er op de eerste knop naast de hoorn (met sleutelteken) worden gedrukt. Het beeld gaat uit.
- \* geen toegang verlenen

Als er **niet** op de eerste knop wordt gedrukt wordt de deur niet geopend en gaat het beeld na ongeveer een minuut automatisch uit.
- \* bewaking

Door op de tweede knop van boven (stipteken) te drukken verschijnt het beeld op de monitor. Deze mogelijkheid is niet altijd aanwezig. Als er tegelijkertijd iemand ergens anders aanbelt of de bewaking activeert, dan krijgt deze voorrang en gaat het beeld uit.
- \* belvolume

Afstellen met de bovenste draaiknop naast het beeldscherm.
- \* helderheid

Afstellen met de middelste draaiknop naast het beeldscherm.
- \* contrast

Afstellen met de onderste draaiknop naast het beeldscherm.

De monitor mag alleen door de elektrotechnische installateur van de muur gehaald worden. Doe het zelf-demonteren lijdt tot schade en valt niet onder de garantie.